

Čitači studentskih iskaznica

Tipovi studentskih iskaznica

- stare studentske iskaznice (SX)
 - status: **end of life**
 - proizvodnja: do kraja akademske godine 2022./2023.
 - tehnologija: Mifare Classic (beskontaktno sučelje), magnetna traka, zlatni čip (kontaktno sučelje)
 - UID: 4 byte = 8 znakova
 - [Mifare Classic - tehnička dokumentacija](#)
- nove studentske iskaznice (ESC)
 - status: **active**
 - proizvodnja: od akademske godine 2023./2024. - active
 - tehnologija: Mifare Desfire EV3 (beskontaktno sučelje)
 - UID: 7 byte = 14 znakova
 - [Mifare Desfire - tehnička dokumentacija](#)

S iskaznica se uvijek očitava UID. UID je moguće koristiti za komunikaciju s ISSP REST APIjem i ISSP Restoran REST APIjem.

Kako provjeriti ispravnost rada čitača iskaznica?

1. Priključite na računalo čitač iskaznica
2. Instalirajte potrebne drivere (upravljačke programe)/programatore/emulatore, koje proizvođač zahtjeva
3. Otvorite Notepad ili bilo koji tekstualni editor
4. Prislonite iskaznicu na čitač iskaznica
 - a. Sa SX studentske iskaznice uređaj treba očitati 8 znakova
 - b. Sa ESC studentske iskaznice uređaj treba očitati 14 znakova
5. Obratite pažnju na pročitane znakove
 - a. Uređaj mora očitati točno 8 i točno 14 znakova
 - b. Ako je očitano manje znakova, uređaj ne radi ispravno
 - c. Ako je nekoliko prvih ili zadnjih znakova zamijenjeno s nulama (0), uređaj ne radi ispravno
 - d. Izlazni tip podataka mora biti HEX (sadrži i slova i znamenke) u suprotnom, uređaj ne radi ispravno
6. Napravite nekoliko testova gdje na jednom uređaju paralelno isprobavate jednu SX i jednu ESC iskaznicu
 - a. Uređaj uvijek mora očitati isti UID od 8 znakova i isti UID od 14 znakova, ako se UID mijenja, uređaj ne radi ispravno

Ako u tekstualnom editoru vidite ispravne UID-e od 8 znakova za SX i od 14 znakova za ESC iskaznicu, uređaj radi ispravno za oba tip studentskih iskaznica.

Čitači koji podržavaju obje tehnologije fizičkih studentskih iskaznica (fizički oblik studentske iskaznice)

GIGATEK Promag PCR330M

[GIGATEK Promag PCR330M - tehnička dokumentacija](#)

Programator uređaja (RFID Configure): <http://ftp.gigatms.com.tw/disks/disk5339/index.html>

Uređaj je potrebno samo jednom programirati. Nakon programiranja, uređaj se može prenositi s računala na računalo, bez potrebe za ponovnim programiranjem ili instalacijom programatora.

Postavke programatora:

RFID Configure V1.5R6 - 9600,N,8,1

Device Information

Connect ToHID1(PGM-T1048 V1.0R7 (140627))
Device NamePCR330M-00
Firmware Identity NumberROM-T0961
Firmware VersionV1.01R9

General

BuzzerBuzzer On
Number in keypadTrue

HIDIO

DelimiterCR
Frame End(Disable)
Frame Start(Disable)
Hot Key
Output Card TypeDisable
Output FormatHex
Output ID OrderLSB First
Output ID Order for EM125KMSB First (Default)
Package OnRemove
Package Postfix
Package Prefix

ID Filter - Input

All Cards16H
Scan Card ModeMifare Only

ID Filter - Output

EM 125K1, 14, 1, 10
Felica1, 20, 1, 16
Mifare 1K1, 10, 1, 8
Mifare 4K1, 10, 1, 8
Mifare DESFire1, 18, 1, 14
Mifare Ultra Light1, 18, 1, 14
Remove Leading ZerosDisable

Device Information

Language TableDevice Build In - English(US)

Open

Save

[Help] ASCII Table

Read

Write

Default

Test

HID1 - HIDIO

[Default]

Scan

Exit

HID Omnikey 50xx series

Uređaji iz serije: https://www.hidglobal.com/products?search_key=omnikey&page=0

Prije nabave bilo kojeg uređaja iz navedene serije, obavezno provjeriti tehničku dokumentacija da li sadrži Mifare Desfire sučelje.

Primjer iz službene dokumentacija za HID Omnikey 5022 (CL)

OMNIKEY® 5022 USB Reader Datasheet

Posted date: 08 Jul 2022

[Download](#)

DATASHEET

HID

OMNIKEY® 5022
USB Reader




PRODUCT FEATURES:

- For traditional clients as well as thin- and zero client products and solutions.
- Uses native CCID driver from operating system – no additional drive installation required.
- Supports a broad range of operating systems and works with the native CCID driver and PC/SC-API from the operating system.
- Windows, Linux, Apple and Android*.
- Supports contactless smart cards with up to 848 Kbps in the fastest ISO 14443 transmission mode.
- Small and sleek footprint with optional mounting options.
- Global certifications for worldwide usage.
- FIDO/FIDO2 NFC tokens & cards support
- Interoperable with various smart card technologies, tags and standards such as ISO 14443 A/B, ISO 15693, iCLASS®, MIFARE® Classic / Ultralight / Ultralight C / Plus, MIFARE DESFire® / DESFire EV1 / DESFire EV2.
- Support for HID Global solutions: ActivID® ActivClient, ActivID® Applets, and HID Trusted Tag® Service.

	USB Smart Card Reader in small form-factor
Base Model Number	OMNIKEY 5022
	CONTACT SMART CARD INTERFACE
Protocols	T=CL, MIFARE®, iCLASS®, ISO 14443A/B – up to 848 Kbps (depending on card) ISO 15693 – up to 76 Kbps (depending on card) NFC Tag 1-2*
	HOST INTERFACE
USB Interface	USB 2.0 Full Speed Device (12 Mbps) USB 3.0 extended operability, tested with hub controllers
Connector / Cable	USB Type A connector, 59.1" (150 cm) cable
	Windows 10/8.1/8/7/ Vista/Server 2012/Server 2008R2 Windows CE (6/7) depending on hardware

Postavke emulatora:

PACS Probe

Present card ...

Card Type

Unknown

Card Format

Unknown

Card Data Item

Auto

Output Mode

KeyboardWedge

beep

☒

reverse byte order

☐

PreStrokes

OutputFormat

HEX

PostStrokes

Output Data

PACS probe rev. Feb 18, 2020

Copyright 2004-2020 CardWerk Technologies

<http://www.cardwerk.com/>

Ovisno od verzije do verzije čitača iskaznica i emulatora, nekim uređajima je potrebno uključiti "reverse byte order" - promjena smjera čitanja. Promjena smjera čitanja se ne izvršava za svaku pojedinu iskaznicu, već samo prvi puta kada testirate rad uređaja. Ako na testu ustanovite da je ta opcija potrebna, ne zaboravite je svaki put uključiti kod pokretanja emulatora.

Ukoliko ove uređaje želite samostalno programirati i prilagoditi vlastitim poslovnim procesima, više informacija potražite na: <https://smartcard-api.com/download-smart-card-api-sample-code/>

ELATEC TWN4 MIFARE NFC


[ELATEC TWN4 MIFARE NFC - tehnička dokumentacija](#)

Programator uređaja (DevPack): <https://www.elatec-rfid.com/int/twn4-dev-pack#/>

Uređaj je potrebno samo jednom programirati. Nakon programiranja, uređaj se može prenositi s računala na računalo, bez potrebe za ponovnim programiranjem ili instalacijom programatora.


Programiranje uređaja obavlja se kroz AppBlaster. Molimo Vas pratite detaljne upute sadržane u datoteci "Docs". Bitna stavka je uključiti podršku za Mifare Classic, Mifare Desfire i Mifare Light, HEX kao izlazni tip podatka.

Uređaj omogućava i čitanje podataka sa studentske iskaznice. U otvorenom formatu na lokaciji (AID) 332233 u datoteci 00 nalazi se JMBAG, a na 01 nalazi se ime i prezime.

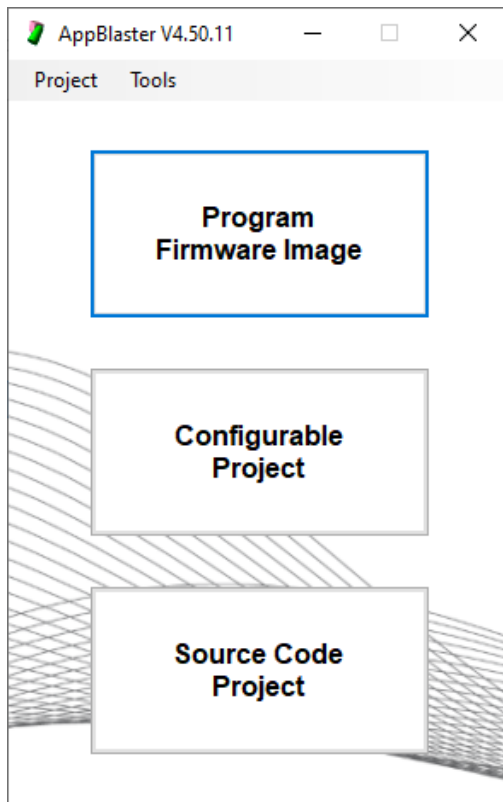


TWN4DevPack451					Search TWN4DevPack451	
Name		Date modified	Type	Size		
Apps		06.02.2023. 10:32	File folder			
Docs		06.02.2023. 10:32	File folder			
Driver		06.02.2023. 10:32	File folder			
Firmware		06.02.2023. 10:32	File folder			
Templates		06.02.2023. 10:32	File folder			
Tools		06.02.2023. 10:32	File folder			
AppBlaster.exe		10.10.2022. 08:55	Application	932 KB		
Director.exe		23.05.2022. 13:20	Application	943 KB		
EULA DocRev3.pdf		28.10.2020. 15:34	Adobe Acrobat D...	74 KB		
What's New.txt		21.10.2022. 13:55	Text Document	4 KB		

Nakon pokretanja akcije "Program Firmware Image" potrebno je odabrati sljedeće:

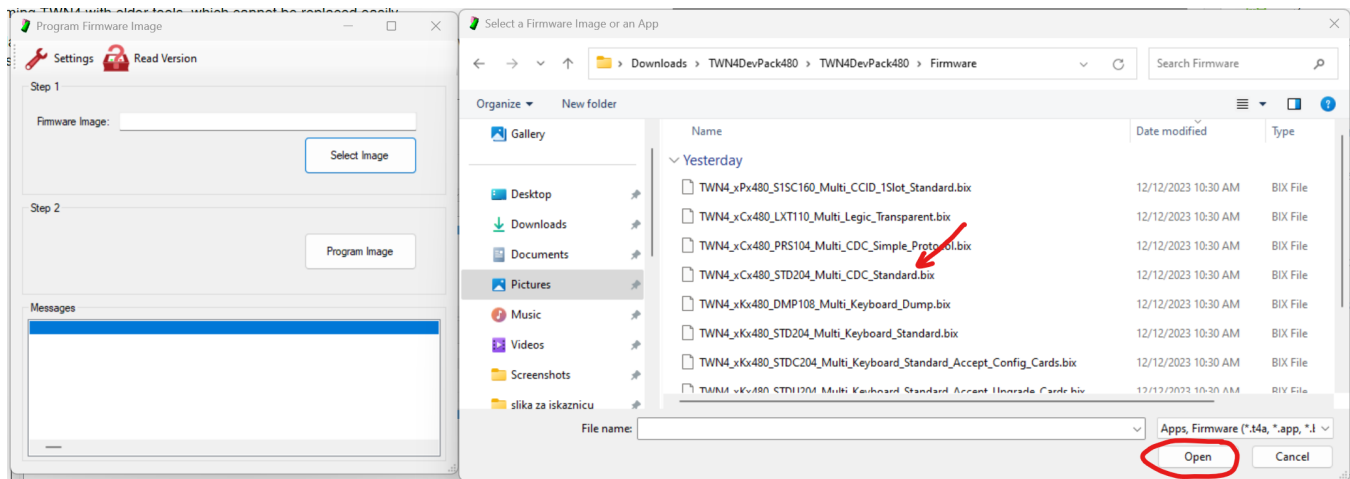


Nakon toga kliknuti "Program Image".


Kada se proces završi odabrati sljedeće:

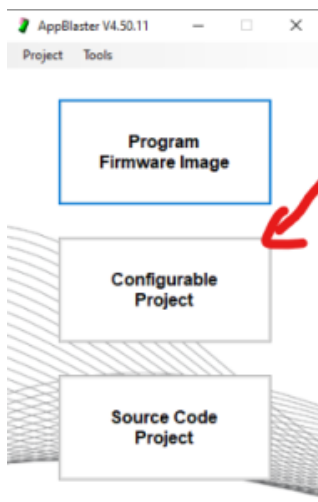


Kada se otvore nove opcije, odabrati sljedeće:

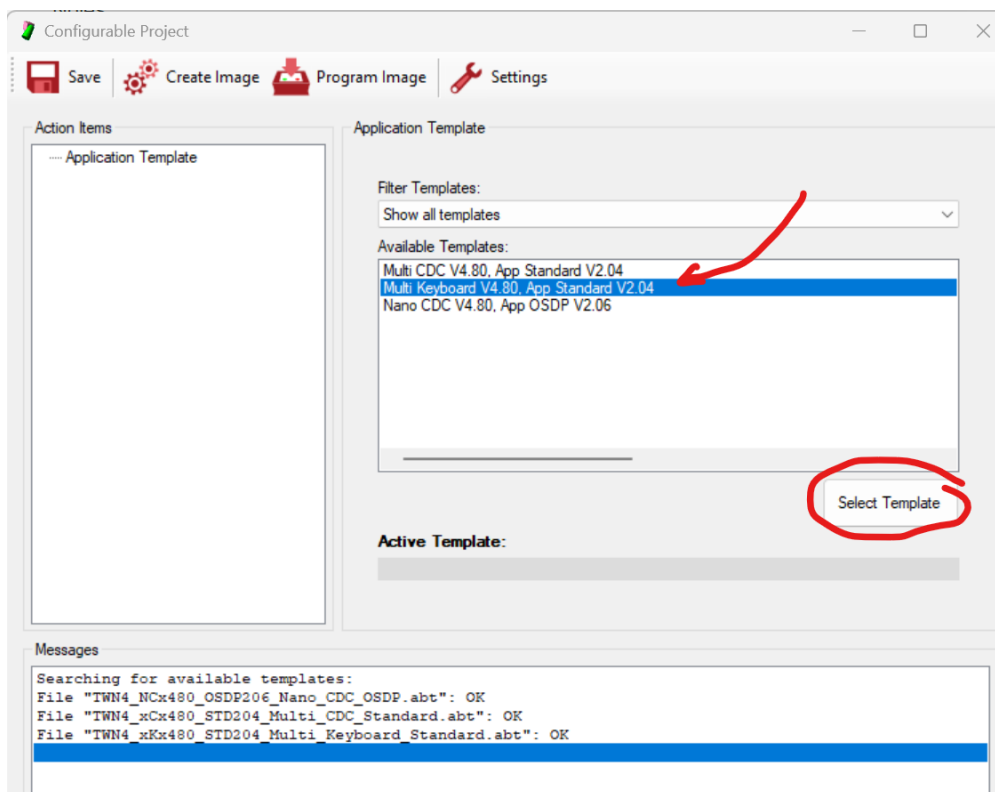


Na prikazanim opcijama odabrati "Transponder Types". Odabrati "MIFARE" i dodati sve tipove MIFARE čitača.

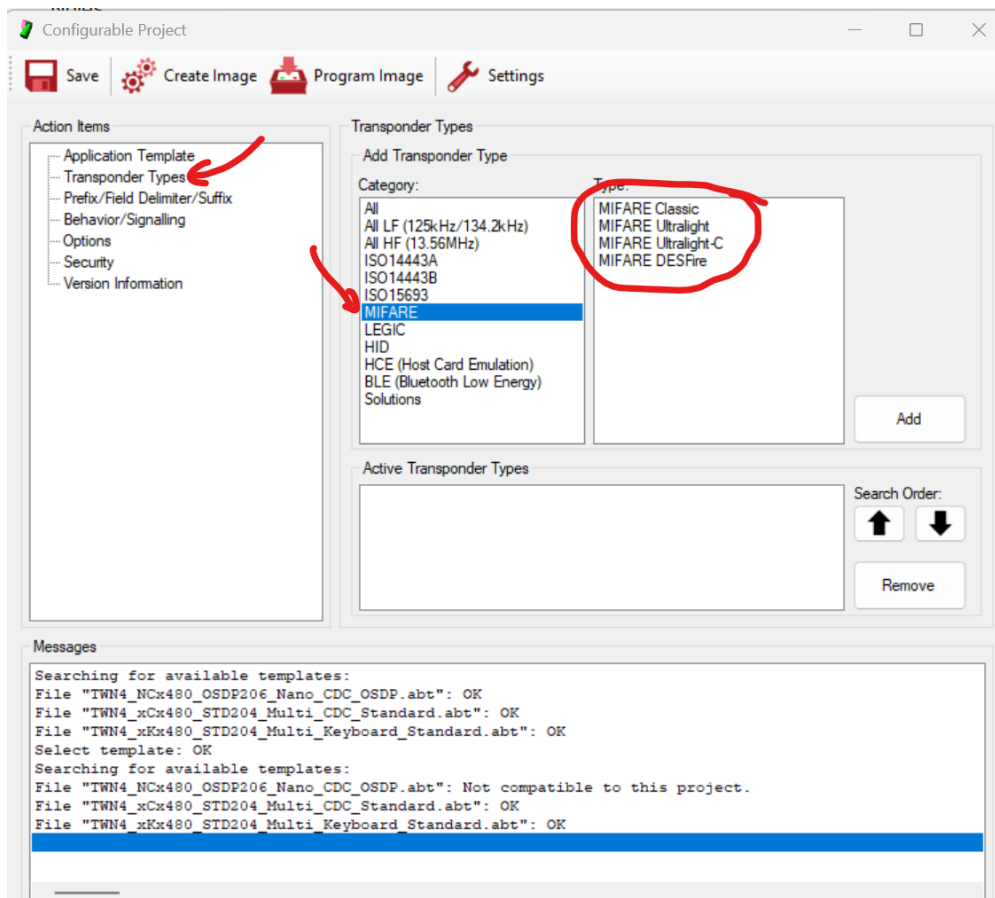

Potrebno je namjestiti sljedeći redoslijed aktivnih čitača.

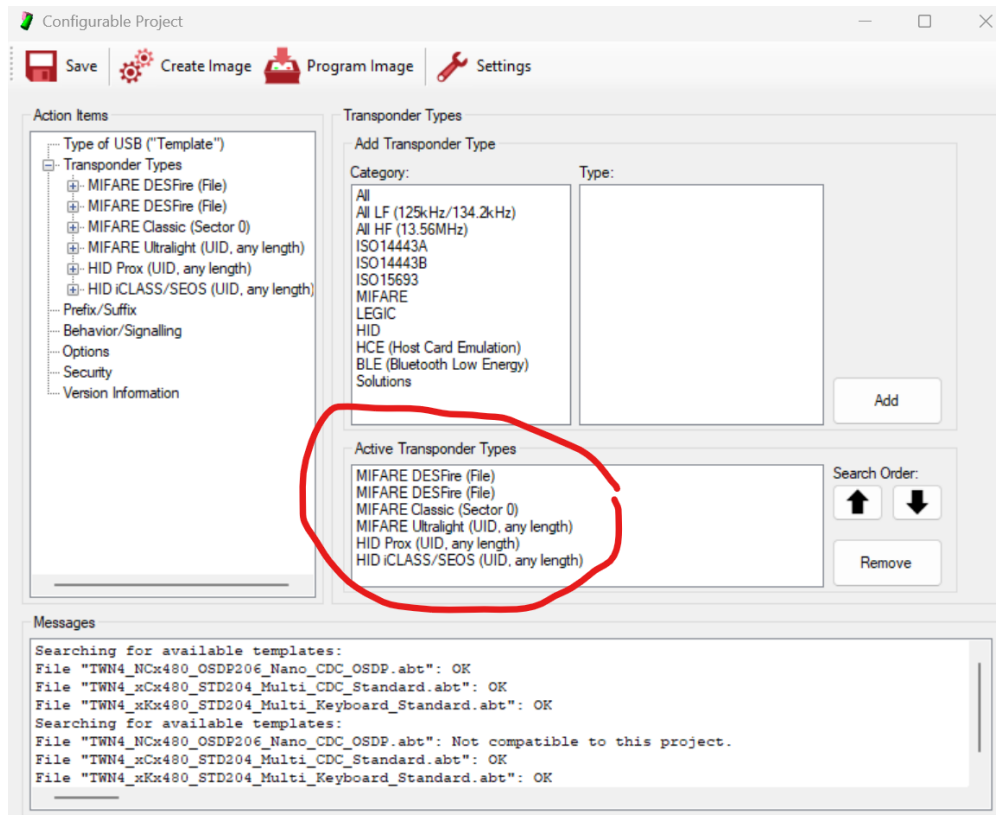

Potrebno je postaviti sljedeće na MIFARE DESFire čitaču :

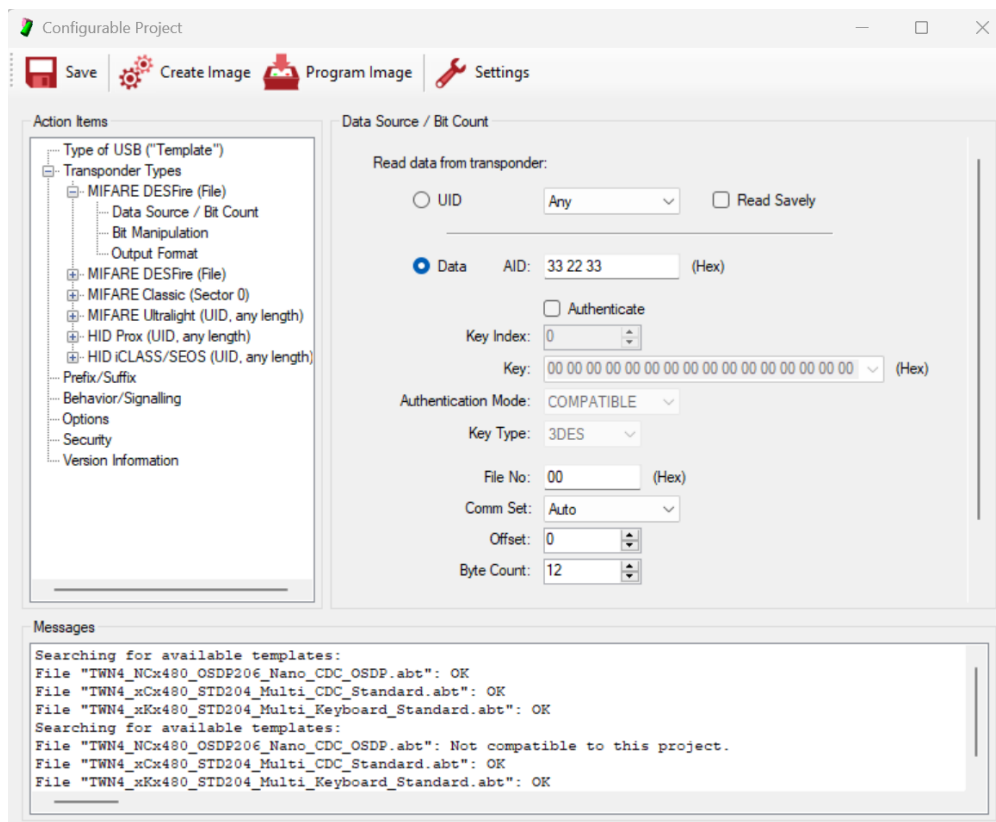


Paziti na **razmak** prilikom unosa AID-a (unos mora biti identičan kao na slici, u protivnom će javljati grešku unosa).

"File No" određuje izlazne podatke (ako se odabere "00", izlazni podaci bi trebali pokazivati JMBAG studenta, dok bi za unos "01" izlazni podaci morali pokazivati ime i prezime studenta).

"Byte Count" određuje broj znamenki izlaza. (Po potrebi samostalno odrediti - u slučaju očitavanja JMBAG-a mora biti 10, dok za očitavanje uid-a se mora promijeniti na 14). Također promijeniti u slučaju očitavanja imena i prezimena kako se isto ne bi "odrezalo".

Također, potrebno je podesiti format izlaznih podataka kao na slici:

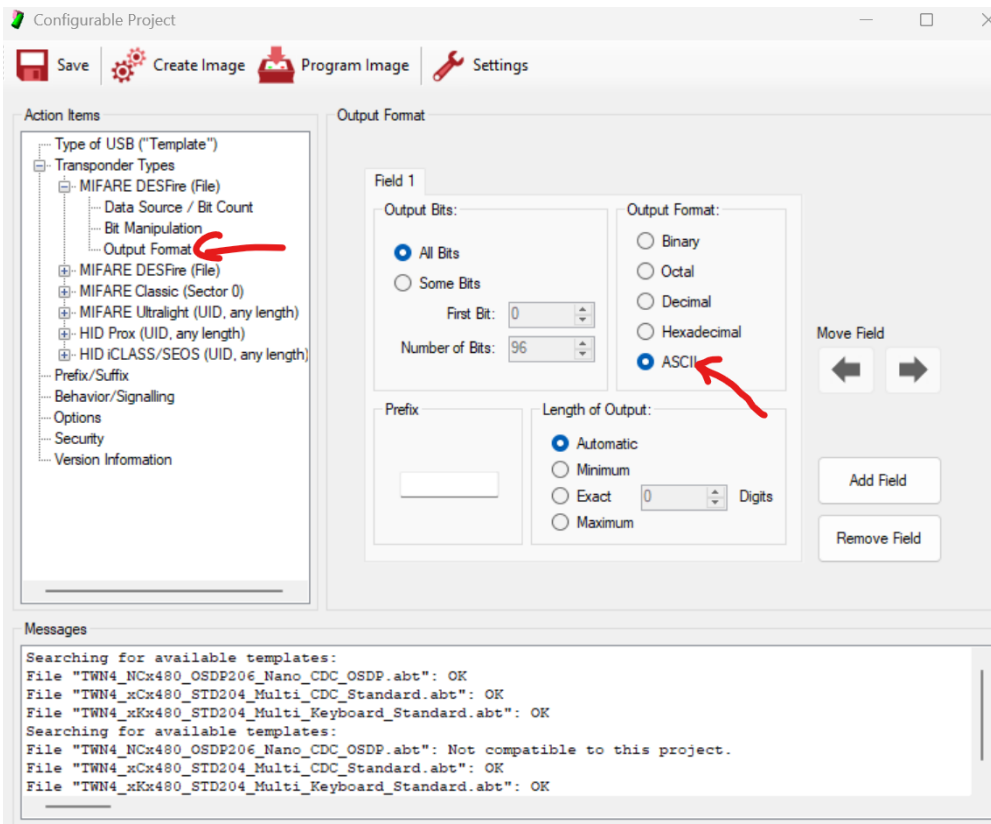

USB Mifare Reader SL040A

[SL040A - tehnička dokumentacija](#)

Programator uređaja (SL040A Config): <http://www.stronglink-rfid.com/en/rfid-readers/sl040a.html>

Uređaj je potrebno samo jednom programirati. Nakon programiranja, uređaj se može prenositi s računala na računalo, bez potrebe za ponovnim programiranjem ili instalacijom programatora.

Programiranje uređaja obavlja se kroz RFCard. Molimo Vas pratite detaljne upute sadržane u priloženoj tehničkoj dokumentaciji. Bitna stavka je postaviti HEX kao izlazni tip podatka.



QR kod, specifikacija i zahtjevi (digitalni oblik studentske iskaznice)

Specifikacija

QR kod sadrži Json sljedećeg sadržaja (primjer):

```
{  
  "data": [], // Za buduća proširenja  
  "validity": "910935", // TOTP validacijska vrijednost  
  "value": "" // Broj iskaznice (19 znamenki) + validity (6 znamenki) = 25 znamenki, validity se dodaje na kraj broja iskaznice  
}
```

TOTP je standardna RFC6238 implementacija: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6238>

U komunikaciji s ISSP REST APIjem ili ISSP Restoran REST APIjem, **dodatno naglašavamo**, vrijednost koju pročitate unutar „value“ polja koje se nalazi unutar QR koda, ne obrađujete, već je proslijeđujete standardnim putem. Svi API resursi su prošireni na način da primaju i „broj iskaznice“ veličine 25 znakova. Na API se proslijeđuje samo „value“.

Zahtjevi čitača

Ovdje se radi o standardnim barkod čitačima. Pri nabavci potrebno je obratiti pažnju na to da čitač podržava:

- čitanje standardnih 1D, 2D i PDF417 kodova
- da je pogodan za čitanje sa zaslona mobitela